


OBM 5.4

Pro černý a tmavý textil




Ořízněte OBM přenosový papír do finálního tvaru a oddělte nosný papír od filmu s obrázkem. Umístěte na tkaninu obrázkem vzhůru, zakryjte krycím papírem a SOFT PADEM.

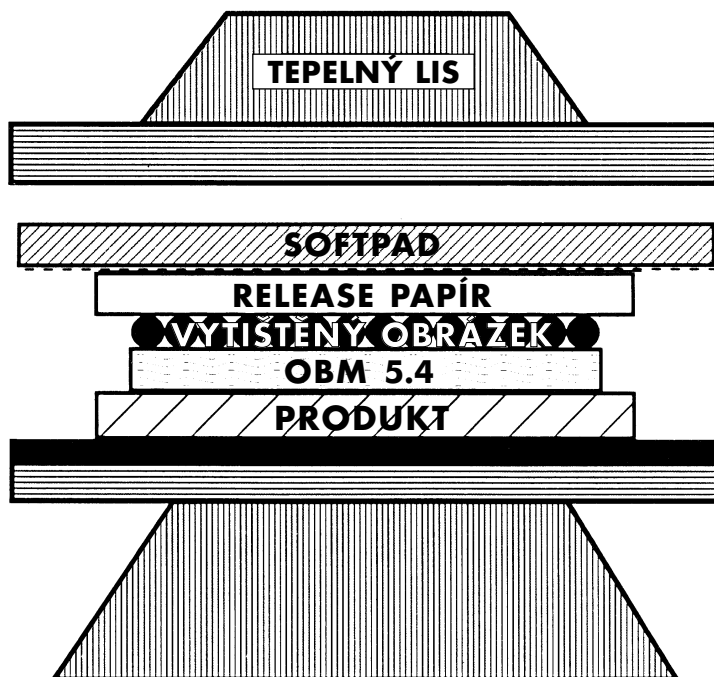

Pozn.: Odstraňte SOFTPAD, nechte produkt vychladnout a pak odstaňte krycí papír. Krycí papír je určen k mnohonásobnému použití. První praní po 24 hodinách.

TISK

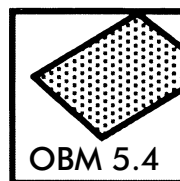


OBM 5.4




ZRCADLOVĚ

ZAŽEHLENÍ

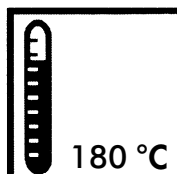


180 °C

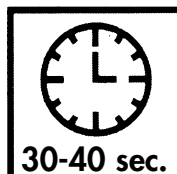

30-40 sec.



80 psi
nízký

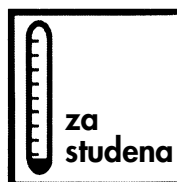

za
studena


OBM 5.4

alternativně při 130 °C




Pro černý a tmavý textil

S krycím papírem není nutné předžehlování. Ořízněte OBM přenosový papír do finálního tvaru a oddělte nosný papír od filmu s obrázkem. Umístěte na tkaninu obrázkem vzhůru, zakryjte krycím papírem.

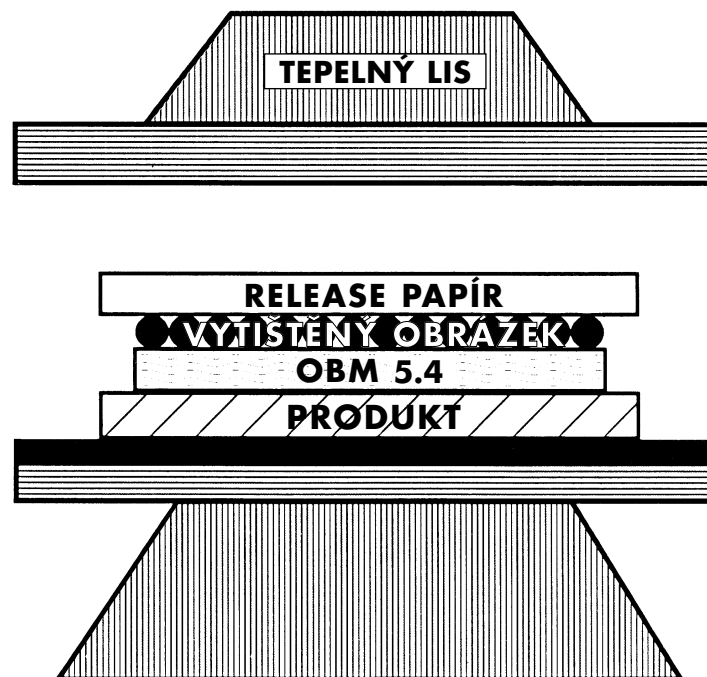

Pozn.: Nechte produkt vychladnout a pak odstaňte krycí papír. Krycí papír je určen k mnohonásobnému použití. Krycí papír je možno vyčistit zažehlením na obyčejný papír na pár sekund a odstranit za studena. První praní po 24 hodinách.

TISK

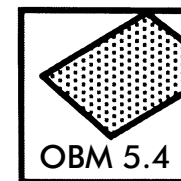


OBM 5.4




ZRCADLOVĚ

ZAŽEHLENÍ

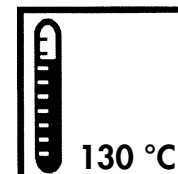


130 °C

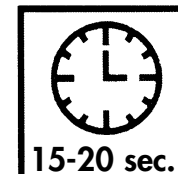

15-20 sec.



80 psi
nízký

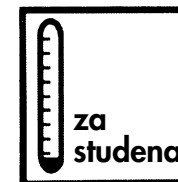

za
studena